


Merkblatt Armaturen Hydrantenbedienung

Der Einbau von jeglichen schnell schliessenden Armaturen wie Kugelhähnen ist wegen den entstehenden Druckstössen im Wasserversorgungsnetz untersagt!
Bei Wasserentnahmen muss ein geeigneter Systemtrenner vorgeschaltet werden oder ein freier Auslauf vorhanden sein.

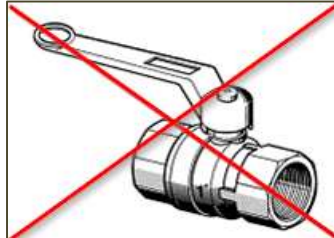

Es ist vorgeschrieben den Hydranten gemäss Merkblatt "Hydrantenbedienung" zu betätigen.

Inbetriebnahme		Ausserbetriebsetzung	
1. Seitenventil links oder rechts öffnen	2. Hauptventil langsam (Druckschläge) und vollständig öffnen	1. Hauptventil ohne Gewaltanwendung schliessen	2. Seitenventile langsam schliessen
3. Seitenventil schliessen und Schlauch montieren mit Anschluss 55mm	3. Seitenventile um eine Drehung öffnen, kontrollieren ob Hydrant entleert (Finger an Loch in Verschlusskappe; Vakuum muss spürbar sein)		
Hydrant Hawle H4 1. Hauptventil langsam öffnen (Druckschläge), ca. 6 Umgänge bis Wasser kommt, Anschluss 75mm	Hydrant Hawle HV 1. Hauptventil langsam öffnen (Druckschläge), bis Wasser kommt, Anschluss 75mm	Hydrant Hawle H4 1. Hauptventil bis zum Anschlag ohne Gewaltanwendung langsam schliessen	Hydrant Hawle HV 1. Hauptventil bis zum Anschlag ohne Gewaltanwendung langsam schliessen